
MB ST2

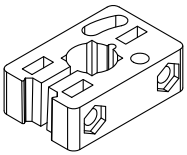


Halterung (Zinkdruckguss) für Stangen ∅ 12 mm und Vierkantprofile 10x10 mm, sowie für Schwalbenschwanz F 55 und FGL
Mounting component (zinc die cast) for bars ø 12 mm and square profiles 10 x 10 mm, as well as dovetails F 55 and FGL
Equerre de fixation (zinc moulé sous pression) pince à queue d'aronde F 25 pour barres ø 12 mm et profilés carrés 10 x 10 mm et pinces à queue d'aronde F 55 et FGL
Soporte (cinc colado a presión) para barras ø 12 mm y perfiles cuadrados 10x10 mm así como cola de milano para F 55 y FGL

068-14720 24.11.2014-00
www.sensopart.com


A. MASSBILD | DIMENSIONAL DRAWING | PLAN COTES | ESQUEMA DE DIMENSIONES

1 153-01164

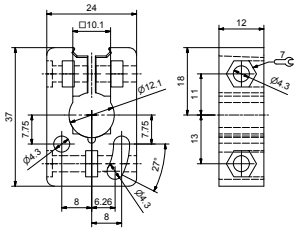


B. MONTAGE | ASSEMBLY | MONTAGE | MONTAJE


2 155-01900

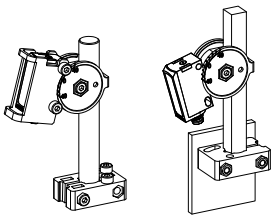

3 155-01898

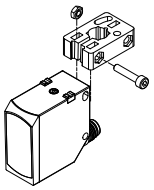

155-01899

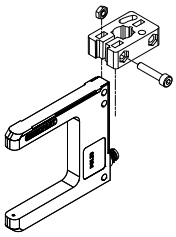

(D) MONTAGE

Die Halterung mit zwei M4-Schrauben an der Trägerplatte/Stirnseite befestigen. Die Stange/das Vierkantprofil mit einer M4-Schraube fixieren (Abb. 2).

Für F 55 / FGL:
Die Halterung an Stange/Vierkantprofil anbringen. Anschließend den Sensor mit der Schwalbenschwanzführung in die Nut der Halterung führen und mit einer M4-Schraube fixieren (Abb. 3).

(GB) ASSEMBLY

Attach the mounting component to the carrier plate/front side. Fix the bar/the square profile with an M4 screw (fig.2).

For F 55 / FGL:
Attach the mounting component to the bar/the square profile. Then insert the sensor with the dovetail guide into the groove of the mounting component and fix it with an M4 screw (fig.3).

(F) MONTAGE

Fixer l'équerre avec des vis M4 sur la plaque /sur le devant.Fixer la barre/le profilé carrés avec une vis M4 (fig. 2).

Pour les F 55 / FGL :
Positionner l'équerre sur la barre/le profilé carrés. Enclencher ensuite le capteur avec son guidage de fixation à la pince à queue d'aronde dans le guidage radial de la fixation avec un vis M4 (fig. 3).

(E) MONTAJE

Fije el soporte con dos tornillos M4 a la placa de soporte/al lado frontal. Fije la barra/el perfil cuadrados con un tornillo M4 (fig. 2)

Para F 55 / FGL:
Coloque el soporte a la barra/al perfil cuadrados. A continuación introduzca el sensor con la guía de cola de milano en la ranura del soporte y fíjelo con un tornillo M4 (fig. 3).

Änderungen vorbehalten | subject to change | sous réserve de modifications | salvo modificación